



«ЭЛЬФ 4М «ТОРГОВЫЙ ДОМ»

СТОЛ РАБОЧИЙ ИПКС-075

ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИПКС-075 ПС (Редакция 28.03.2014 г.)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: emz@nt-rt.ru || Сайт: <http://elf4m.nt-rt.ru/>

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075ОБ (далее стол) имеет три борта, предохраняющие продукты от падения со стола и предназначен для выполнения работ по обвалке мяса на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания.

Стол рабочий (обвалочный) может выпускаться в модификации ИПКС-075ОБП, отличающейся наличием полки для размещения рабочего инвентаря и посуды. Полка для всех моделей столов изготавливается из пищевой нержавеющей стали.

Вид климатического исполнения соответствует УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69, т.е.: температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35°C; относительная влажность воздуха от 45 до 80 %, атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ИПКС-075 -0,9ОБ; ИПКС-075- 0,9ОБ(Н); ИПКС-075 -0,9ОБП; ИПКС-075 -0,9ОБП(Н)	ИПКС-075 -1,1ОБ; ИПКС-075 -1,1ОБ(Н); ИПКС-075 -1,1ОБП; ИПКС-075 -1,1ОБП(Н)	ИПКС-075 -1,4ОБ; ИПКС-075 -1,4ОБ(Н); ИПКС-075 -1,4ОБП; ИПКС-075 -1,4ОБП(Н)	ИПКС-075 -1,7ОБ; ИПКС-075 -1,7ОБ(Н); ИПКС-075 -1,7ОБП; ИПКС-075 -1,7ОБП(Н)
Рабочая нагрузка, кг, не более	75	75	75	75
Габаритные размеры, мм, не более				
длина	900	1100	1400	1700
ширина	600	600	600	600
высота	900	900	900	900
Масса, кг, не более	18	21	24	27

Столешницы и полки столов всех моделей изготовлены из пищевой нержавеющей стали ГОСТ 5632-72.

(Н) – боковины и стяжки выполнены из пищевой нержавеющей стали ГОСТ 5632-72.

П – исполнение столов с установленной полкой.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стол поставляется в разобранном виде.

Комплект поставки стола должен соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
1	2	3	4
ИПКС 075-01.00.00.000	Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075ОБ в составе:		

1	2	3	4
ГОСТ 7798-70 ГОСТ 11738-84 ГОСТ 11650-80 ГОСТ 11371-80 ГОСТ 6402-70 ГОСТ 6402-70	Столешница	1	
	Боковина	2	
	Стяжка	4	
	Усилитель	1	
	Болт М8х16.58.099	4	
	Винт М12х16.58.099	8	
	Винт самонарезной 4х16.01.016	4	
	Шайба 8.01.099	4	
	Шайба 8 65Г 099	4	
	Шайба 12 65Г 099	8	
	Опора М10 (со вставкой)	4	
	Ключ шестигранный S=10	1	
ИПКС 075-01.00.00.002	Заглушка 25х25	4	Для стола с полкой
	Заглушка D19	8	
ИПКС-075 ПС	Полка	1	
ИПКС-075 ПС	Стол рабочий ИПКС-075. Паспорт	1	

4. УСТРОЙСТВО

Стол (рисунки 1, 2) представляет собой столешницу 1 с тремя загнутыми вверх бортиками, закрепленную на двух боковинах 2 с помощью винтов самонарезных (4х16) поз. 9. Столешница выполнена из пищевой нержавеющей стали и имеет высоту бортиков не менее 40 мм. Боковины соединены между собой стяжками 3 с помощью винтов (М12х16) поз. 5 и шайб 12 65 Г поз. 10. Для устойчивости стола боковины 2 стянуты дополнительно усилителем 4 с помощью болтов (М8х16) поз. 6, шайб 8 поз. 11, шайб 8 65 Г поз. 12 и втулок резьбовых М8 поз. 15. В ножки боковин установлены вставки резьбовые 8 для опор винтовых 7. У моделей ИПКС-075 боковины и стяжки выполнены из конструкционной стали и покрыты двухслойным полимерным покрытием цвета «хром-металлик», а у моделей ИПКС-075(Н) боковины и стяжки выполнены из пищевой нержавеющей стали. Стол установлен на опоры винтовые 7, позволяющие регулировать его положение при установке. На стяжки 3 (рисунок 3) с одной стороны нанесен двухсторонний скотч 4 для фиксации столешницы 1.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Категорически запрещается перегружать стол. Распределенная нагрузка не должна превышать указанную в паспорте.

6. ПОРЯДОК СБОРКИ

6.1 Ввернуть опоры винтовые 7 (рисунки 1, 2) во вставки резьбовые 8.

6.2 Соединить боковины 2 между собой с помощью стяжек 3 винтами (М12х16) поз. 5, подложив шайбы 8 65 Г поз. 10. Стяжки сориентировать скотчем вверх (рисунок 3). Перед установкой столешницы со скотча снять защитную пленку.

6.3 Установить заглушки D19 поз. 14 в отверстия для винтов (M12x16) поз. 5. Установить заглушки 25x25 поз. 13 в открытые срезы труб боковин 2.

6.4 Стянуть боковин 2 между собой с помощью усилителя 4 болтами (M8x16) поз. 6, подложив шайбы 8 поз. 11 и шайбы 8 65 Г поз. 12.

6.5 Закрепить столешницу 1 на боковинах винтами самонарезаемыми (4x16) поз. 6.

6.6 Установить полку 11 на нижнюю стяжку и боковины (для столов с полкой, рисунок 2).

7. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

7.1 При установке стола должны быть соблюдены условия, обеспечивающие проведение санитарного контроля за производственными процессами, за качеством сырья и готовой продукции, а также обеспечивающие возможность мойки, уборки, дезинфекции стола и помещения.

7.2 Установить стол на ровной горизонтальной поверхности. При необходимости отрегулировать положение столешницы в горизонтальной плоскости с помощью опор винтовых 5.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации рабочие поверхности стола, выполненные из нержавеющей стали, тщательно протереть ветошью, смоченной в ацетоне (до исчезновения черных следов на ветоши), затем провести мойку в соответствии с требованиями паспорта.

8. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ В СВЯЗИ С ОШИБОЧНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПЕРСОНАЛА

Перечень критических отказов	Возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии	Действия персонала в случае инцидента или аварии
Стол стоит не устойчиво, качается.	При сборке не затянуты винты стяжек и усилителя. При установке стола не отрегулированы опоры винтовые.	Затянуть винты 5 и болты 6, рисунки 1, 2. Отрегулировать опоры винтовые 7, рисунки 1, 2.
При загрузке столешницы слышен хлопок, столешница прогибается.	При сборке стола стяжки 3 установлены в боковины неправильно. Столешница не зафиксирована скотчем.	Установить стяжки 3 столешницы в соответствии с п. 6.2 настоящего паспорта.

9. ПОРЯДОК МОЙКИ

9.1 Мойку и обезжиривание стола проводить в соответствии с санитарными правилами для данного вида производства и разработанными на предприятии инструкциями.

9.2 Мойку стола производить в следующей последовательности:

- ополоснуть горячей водой (45-50°C);
- промыть с помощью щеток моющим раствором (45-50°C);

- ополоснуть горячей водой (45-50°C) до полного удаления остатков моющего раствора;
- продезинфицировать растворами дезинфектантов с помощью щеток (расход дезинфицирующего раствора 0,5 л на 1 м² поверхности);
- ополоснуть холодной водой до удаления запаха дезинфектанта.

9.3 Вытереть стол насухо тканью.

9.4 Рекомендуемые моющие и дезинфицирующие растворы.

9.4.1 Моющие растворы:

раствор каустической соды	(0,8 - 1,0)%
раствор азотной или сульфаминовой кислоты	(0,3 - 0,5)%
раствор моющей смеси «Синтрол»	(2,5 - 3,0)%

Допускается использовать моющее средство «Дезмол».

9.4.2 Дезинфицирующие растворы:

раствор хлорной извести	150 - 200 мг/л
хлорамин	150 - 200 мг/л
гипохлорид натрия	150 - 200 мг/л
гипохлорид калия	150 - 200 мг/л

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10.1 Стол хранится в складских помещениях при температуре окружающей среды от плюс 10 до плюс 30° С и относительной влажности воздуха от 45 до 80 %.

10.2 Если стол хранится более чем 18 месяцев, то должна производиться консервация в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

10.3 Транспортирование стола допускается автомобильным, железнодорожным, авиационным и водным транспортом в соответствии с условиями и правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

10.4 При погрузке и транспортировании стола необходимо соблюдать и выполнять требования манипуляционных знаков на таре.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075ОБ_____, заводской номер _____ соответствует конструкторской документации ИПКС 075-01.00.00.000 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска_____ 201____г.

М.П.

Представитель ОТК _____

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1 Предприятие гарантирует соответствие стола рабочего (обвалочного) ИПКС-075ОБ паспортным характеристикам при соблюдении условий транспортировки,

хранения, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи оборудования.

12.2 Ввод оборудования в эксплуатацию должен проводиться специализированными предприятиями или службами предприятия изготовителя. Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование со следами механических повреждений и на оборудование, подвергшееся несогласованному с предприятием изготовителем ремонту или конструктивному изменению.


12.3 Предприятие изготовитель оставляет за собой право, не уведомляя потребителей, вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его паспортные характеристики.

13. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

13.1 Критерии предельных состояний оборудования: стол непригоден для эксплуатации в случае разрушения каркаса изделия и потерей каркасом несущих способностей. Стол подлежит выводу из эксплуатации, списанию и утилизации.


13.2 В случае непригодности стола для использования по назначению производится его утилизация. Все изношенные узлы и детали сдаются в пункты вторсырья.

13.3 Использование непригодного стола по назначению ЗАПРЕЩЕНО!

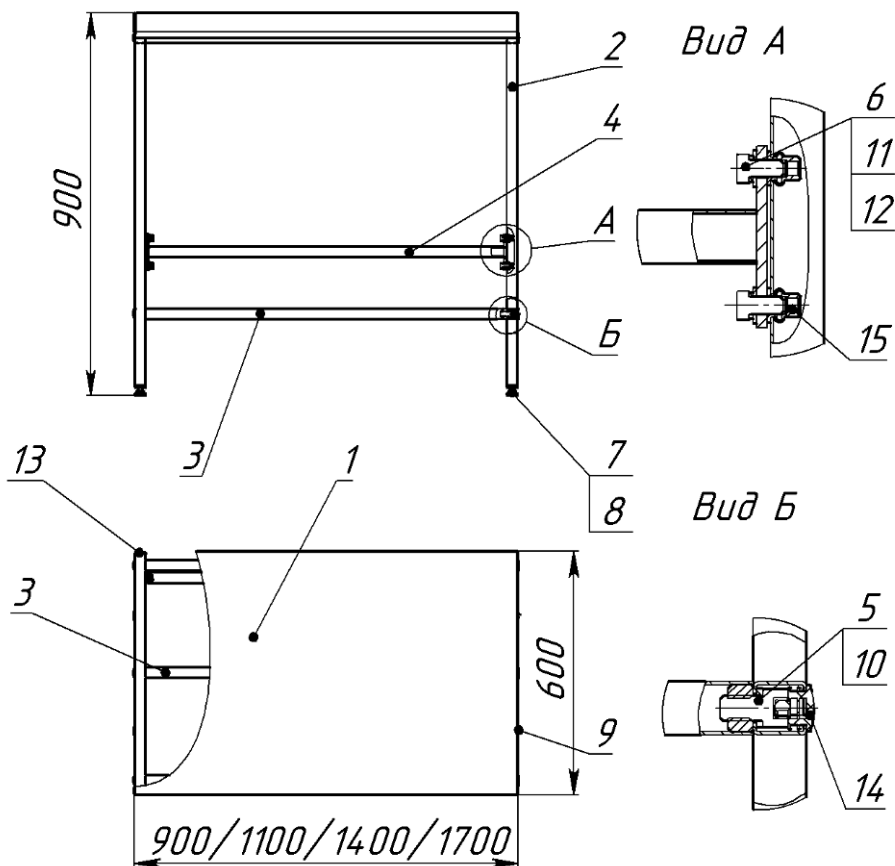


- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Столешница | 9. Винт самонарезной (4x16) |
| 2. Боковина | 10. Шайба 12 65 Г |
| 3. Стяжка | 11. Шайба 8 |
| 4. Усилитель | 12. Шайба 8 65 Г |
| 5. Винт (M12x16) | 13. Заглушка 25x25 |
| 6. Болт (M8x16) | 14. Заглушка D19 |
| 7. Опора винтовая | 15. Втулка резьбовая M8 |
| 8. Вставка резьбовая | |

Рисунок 1. Стол рабочий (обвалочный)
 ИПКС-075-0,9ОБ, ИПКС-075-1,1ОБ, ИПКС-075-1,4ОБ,
 ИПКС-075-1,7ОБ, ИПКС-075-0,9ОБ(Н), ИПКС-075-1,1ОБ(Н),
 ИПКС-075-1,4ОБ(Н), ИПКС-075-1,7ОБ(Н)

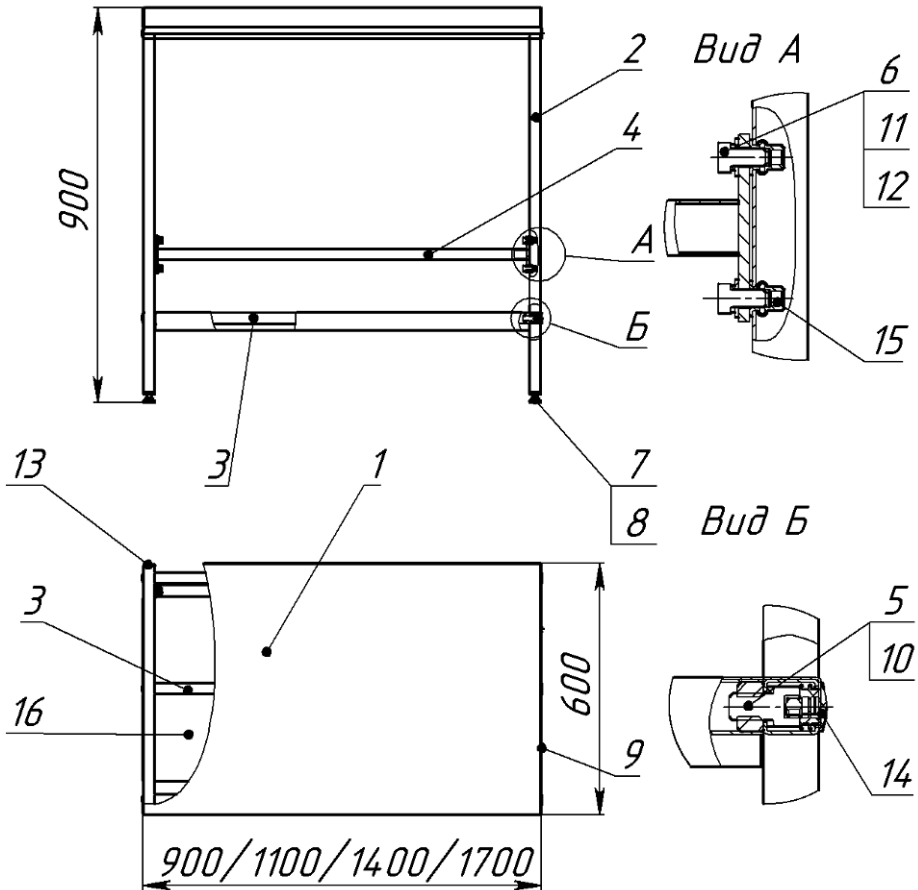

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Столешница | 9. Винт самонарезной (4x16) |
| 2. Боковина | 10. Шайба 12 65 Г |
| 3. Стяжка | 11. Шайба 8 |
| 4. Усилитель | 12. Шайба 8 65 Г |
| 5. Винт (M12x16) | 13. Заглушка 25x25 |
| 6. Болт (M8x16) | 14. Заглушка D19 |
| 7. Опора винтовая | 15. Втулка резьбовая M8 |
| 8. Вставка резьбовая | 16. Полка |

Рисунок 2. Стол рабочий (обвалочный, с полкой) ИПКС-075-0,9ОБП, ИПКС-075-1,1ОБП, ИПКС-075-1,4ОБП, ИПКС-075-1,7ОБП, ИПКС-075-0,9ОБП(Н), ИПКС-075-1,1ОБП(Н), ИПКС-075-1,4ОБП(Н), ИПКС-075-1,7ОБП(Н)

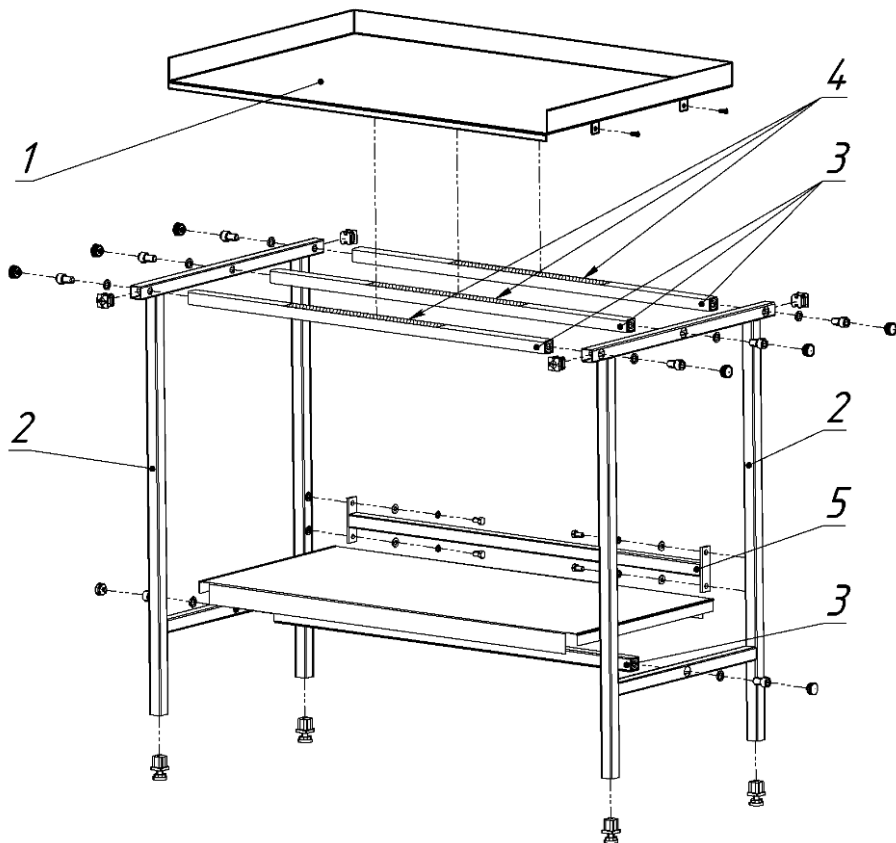

1. Столешница
2. Боковина
3. Стяжка
4. Двухсторонний скотч
5. Усилитель

Рисунок 3. Стол рабочий (обвалочный) ИПКС-075-0,9ОБ, ИПКС-075-1,1ОБ, ИПКС-075-1,4ОБ, ИПКС-075-1,7ОБ, ИПКС-075-0,9ОБ(Н), ИПКС-075-1,1ОБ(Н), ИПКС-075-1,4ОБ(Н), ИПКС-075-1,7ОБ(Н), ИПКС-075-0,9ОБП, ИПКС-075-1,1ОБП, ИПКС-075-1,4ОБП, ИПКС-075-1,7ОБП, ИПКС-075-0,9ОБП(Н), ИПКС-075-1,1ОБП(Н), ИПКС-075-1,4ОБП(Н), ИПКС-075-1,7ОБП(Н). Схема сборки

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: emz@nt-rt.ru || Сайт: <http://elf4m.nt-rt.ru/>